

---

# 透科白动什






新建



系列(S):

L06



机型(T):

L06/L06-P



工程类型(P):

简单工程



使用标签(L)


程序语言(G):

梯形图




确定

取消

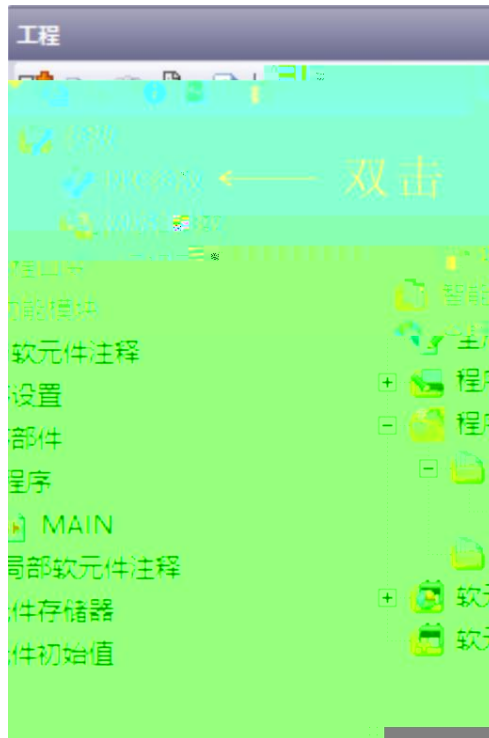



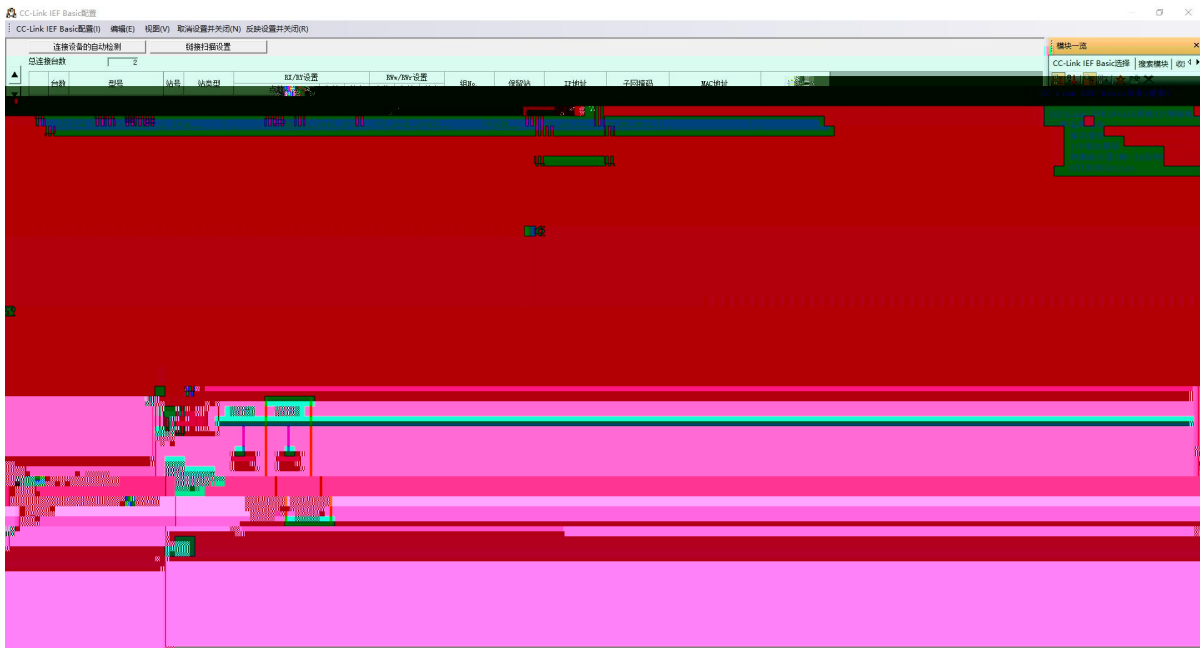

### CC-Link IEF Basic设置

使用CC-Link IEF Basic

#### 网络配置设置

网络配置设置

#### 刷新设置

链接侧					CPU侧			
软元件名	点数	起始	结束		软元件名	点数	起始	结束
RX	128	0000	007F	↔	X	128	0100	017F
RV	128	0000	007F	↔	Y	128	0100	017F
RWr	64	0000	003F	↔	W	64	000500	00053F
RWw	64	0000	003F	↔	W	64	000600	00063F

首先请在网络配置设置中确定从站。  
 点数因从站的占用点数而更改，因此请在执行更改时重新修改内容。

必须设置( 未设置 / 已设置 )

默认

检查

设置结束

取消

- PLC名设置
- PLC系统设置
- PLC文件设置
- PLC RAS设置
- 引导文件设置
- 程序设置
- SFC设置
- 软元件设置
- I/O分配设置
- 内置以太网端口设置
- 内置I/O功能设置
- 适配器串行设置

IP地址设置

输入格式 10进制数

IP地址 192 168 3 39

子网掩码类型 255 255 255 0

默认路由器IP地址 192 168 3 1

打开设置

在以太网配置窗口中设置打开设置

FTP设置

FTP客户端设置

电子邮件设置

DNS设置

时间设置

CC-Link IEF Basic设置

通信数据代码设置

- 二进制码通信
- ASCII码通信

- 允许RUN中写入(FTP与MC协议)
- 禁止与MELSOFT直接连接
- 不响应网络上的以太网内置型CPU的搜索

简单CPU通信设置

简单CPU通信设置

IP数据包中继设置

IP数据包中继设置

必要时设置(默认 / 有更改)

显示画面打印...

显示画面预览

X/Y分配确认

默认

检查

设置结束

取消

